

GEBRUIKSAANWIJZING



Profoon[®]

DTX-723

VERKLARING VAN NETWERKCOMPATIBILITEIT

De Profoon DTX-723 is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen. Het gebruik is toegestaan in Nederland.

Per provider kan een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn.

De Profoon DTX-723 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.PROFOON.COM.



www.profoon.com

INTRODUCTIE

De PROFOON DTX-723 is een draadloos communicatiesysteem binnen uw huis of bedrijf.

Met de basis-configuratie, die bestaat uit een basis-station en één portable handset, kunt u reeds draadloos in en rond het huis/bedrijf communiceren en met toevoeging van de los te verkrijgen portable handsets (Profoon DTX-722), is draadloze en kosteloze communicatie met meerdere gezinsleden cq collega's mogelijk en kunnen telefoongesprekken doorverbonden worden.

Het tijdrovend leggen van bedrading en het boren van extra telefoon contactdozen, zoals dat bij een normale huiscentrale nodig is, is dan verleden tijd en u kunt tot maximaal 9 toestellen aansluiten zonder dat uw telefoon-aansluiting overbelast wordt.

Deze gebruiksaanwijzing leidt u door de mogelijkheden die de basisset (basisstation + één handpost) biedt. De extra mogelijkheden die u geboden worden na aanschaf van extra handposten staan beschreven in het boekje dat bij de losse handposten wordt geleverd. Aangezien in die gebruiksaanwijzing verwezen wordt naar dit boekje (gebruiksaanwijzing van de DTX-723), wordt aangeraden dit boekje zorgvuldig te bewaren.

ATTENTIE

De DTX-723 is geschikt voor het aansluiten van meerdere handposten van het type PROFOON DTX-722. Het oproepnummer van de bij uw set geleverde handpost is 1.

In deze gebruiksaanwijzing staat de instructie **TRANSFER-1** om uw handpost op te roepen (druk toets **TRANSFER** gevolgd door nummertoeets 1).

Indien u extra losse handsets heeft aangeschaft om uw draadloos communicatiesysteem uit te breiden, dient u in plaats van **TRANSFER-1**, **TRANSFER-X** te drukken waarbij **X** staat voor het oproepnummer van de betreffende handpost.


INHOUDSOPGAVE

FUNCTIES HANDPOST	-4-
FUNCTIES BASIS	-5-
INSTALLEREN	-6-
WANDMONTAGE	-6-
ACCU	-6-
TELEFOONSNOER:	-7-
TOON/PULS	-7-
GEBRUIK	-8-
OPGEBELD WORDEN	-8-
UITBELLEN	-9-
NUMMERHERHALING	-10-
NUMMERGEHEUGEN	-11-
FLASH	-12-
INTERCOM	-12-
GESPREK DOORVERBINDEN	-13-
CONFERENTIEGESPREK	-14-
TELEDIENSTEN	-15-
BELFUNCTIES	-15-
WACHTSTAND / RUGGESPRAAK	-16-
VOICE MAIL:	-16-
UITBELBLOKKERING:	-17-
ALGEMEEN	-20-
KANAALKEUZE	-20-
BATTERIJEN	-20-
CODE	-21-
RADIOVERBINDING	-22-
ZEND VERMOGEN	-22-
MAXIMAAL BEREIK	-22-
BUITEN BEREIK	-22-
BUITEN BEREIK TIJDENS OPROEPEN	-23-
SYSTEEMSTORING	-23-


GEBRUIKERSTIPS	-24-
PLAATSING	-24-
SPANNINGSUITVAL	-24-
HANDSET ZOEKFUNCTIE	-24-
AFLUISTEREN	-24-
VOICE MAIL:	-25-
ONDERHOUD	-25-
BELANGRIJKE VEILIGHEIDS INSTRUCTIES	-26-
ALGEMEEN	-26-
ACCU	-27-
INSTALLATIE	-28-
STORINGSTABEL	-29-

FUNCTIES HANDPOST

- 1 antenne
- 2 luidspreker
- 3 batterij indicatie lampje
- 4 intercom toets
- 5 toetsenbord
- 6 doorverbindtoets / telecom-service toets
- 7 geheugen toets
- 8 luidspreker toets
- 9 microfoon
- 10 wachtstand toets
- 11 kanaalwissel toets
- 12 pauze toets
- 13 laatste nummer geheugen
- 14 bel-volume insteltoets
- 15 telefoon toets

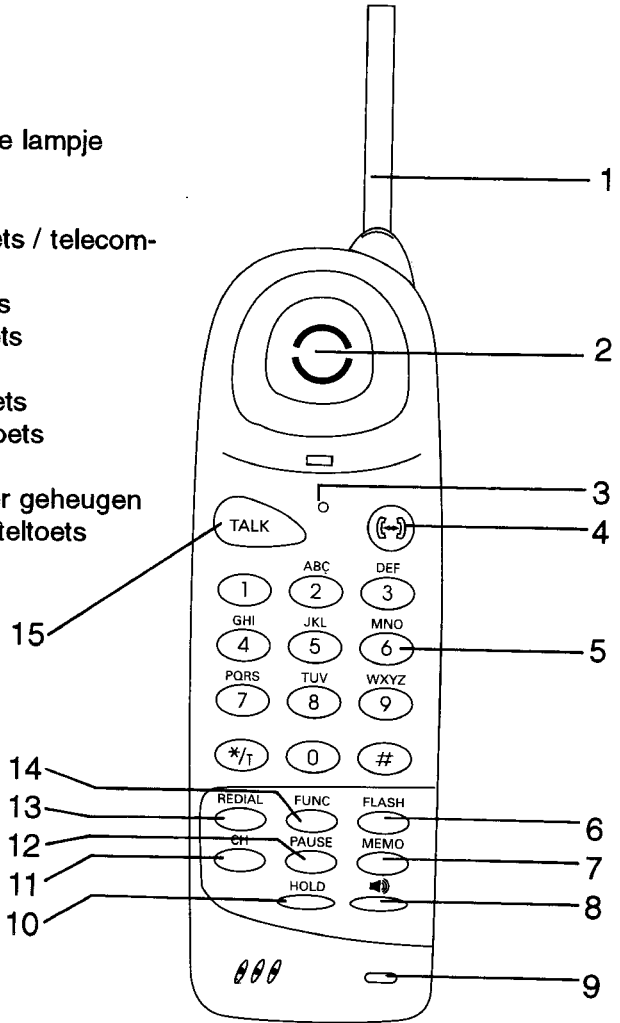

FUNCTIES BASIS

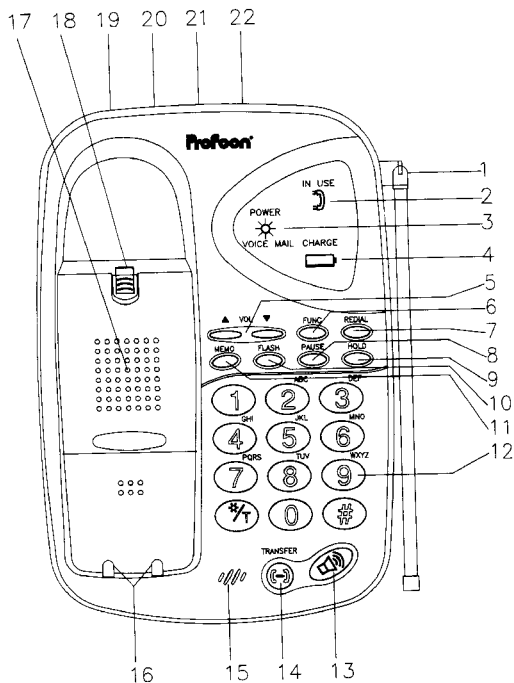

- 1 antenne
- 2 indicatie: in gebruik
- 3 indicatie: voeding is aangesloten (lamp aan) + VOICE MAIL (lamp knippert)
- 4 indicatie: opladen
- 5 volume regeling
- 6 handenvrij telefoneren
- 7 tijdelijk geheugen
- 8 nummer herhaling
- 9 pauze toets

- 9 wachtstand toets
- 10 doorverbindtoets / telecom-service toets
- 11 geheugentoets
- 12 toetsenbord
- 13 telefoon toets
- 14 intercom toets
- 15 microfoon


- 16 laad-contacten
- 17 luidspreker
- 18 hoornhanglip
- 19 toon/puls schakelaar
- 20 bel-volume schakelaar
- 21 telefoon aansluiting
- 22 aansluiting voedingsadapter

INSTALLEREN

WANDMONTAGE:

De DTX-723 is geschikt voor wandmontage:

1. Boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 8,5 cm twee gaten in de wand en plaats daarin plug en schroef (niet meegeleverd); laat de kop van de schroef enkele millimeters uitsteken.
2. Schuif het hoornhanglipje naar boven (1) zodat het loskomt, kantel dit 180° (2) en plaats het omgedraaid weer terug (3).

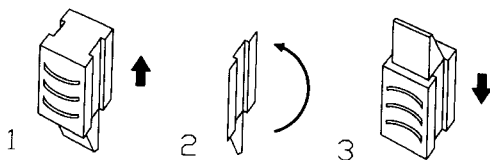

Deze lip houdt de hoorn vast bij wandmontage.

3. Hang het toestel met de sleutelopeningen aan de onderzijde over de schroeven en laat het toestel iets zakken.
4. Fixeer het adaptorsnoer en de telefoonsnoer met kabelbeugeltjes.

ACCU:

Verwijder de batterijdeksel van de handpost door deze naar onder weg te schuiven en sluit de bijgeleverde accu aan; de aansluitplug past maar op één manier. Forceer het aansluiten niet en schuif de batterijdeksel terug op de handpost.

TELEFOONSNOER:

Plug het witte stekertje aan het telefoon-aansluitsnoer achter in de basis [21]. De telefoonstekker in de telefoon wandcontactdoos pluggen.

TOON/PULS:

Stel met de TONE/PULSE schakelaar [19] aan de achterzijde van de basis het uitkies systeem in:

TONE: voor directe aansluiting op het openbare telefoonnet;
PULSE: indien u belt via een kantoor- of huiscentrale die alleen werkt volgens het draaischijf-principe.

Nadat de voedings-adaptor in een 230 Volt stopcontact gestoken is, is de DTX-723 gebruiksklaar. De 'POWER' indicatie licht op.

Plaats de handpost op de basis; de 'CHARGE' indicatie zal oplichten en de accu zal opgeladen worden.

Let op dat de accu bij aankoop van deze telefoon leeg is. Pas nadat de handpost zo'n 24 uur op de basis heeft gelegen, is de accu volledig opgeladen.

Wel is het mogelijk om na enkele uren laden reeds de basisfuncties van de DTX-723 uit te proberen.

GEBRUIK

OPGEBELD WORDEN:

indien de handpost op de basis ligt:

1. de handpost en de basis zal gaan rinkelen;
2. de handpost opnemen;
3. neem de hoorn op en begin het gesprek.

indien de handpost van de basis is:

1. de handpost en de basis zullen gaan rinkelen;
2. de handpost oppakken nemen en op de telefoontoets (TALK) drukken;
3. u kunt het gesprek beginnen.

het gesprek beëindigen:

- * de handpost terug op de basis plaatsen of op de Talk toets [15] drukken.

het gesprek aannemen op de basis:

1. u kunt ook de oproep op de basis aannemen door op de telefoon-toets van de basis te drukken.
2. het gesprek dient u handenvrij te voeren waarbij u met de toetsen ▲ en ▼ het ontvangstvolumen kunt instellen.
3. druk nogmaals de telefoontoets in om de verbinding te verbreken.

UITBELLEN:

normaal:

1. neem de handpost in uw hand en druk op de TALK toets [15];
2. de TALK toets licht op evenals het lampje 'IN USE' op de basis;
3. zodra u kiestoon hoort kan het nummer ingetoetst worden.

handenvrij:

1. neem de handpost in uw hand en druk op het knopje met het luidsprekertje [13];
2. u hoort nu de kiestoon luider dan gebruikelijk en u kunt een nummer intoetsen zonder de handpost tegen uw oor te drukken;
3. zodra de tegenpartij antwoordt, de TALK toets [15] indrukken en het gesprek beginnen.

via de basis:

1. druk op de telefoontoets en wacht op de kiestoon
2. voer via het toetsenbord op de basis het telefoonnummer in;
3. zodra de tegenpartij antwoordt kan het gesprek handenvrij gevoerd worden; het volume is te regelen met de druktoetsen ▲ en ▼;
4. op het einde van het gesprek nogmaals de telefoontoets indrukken om de verbinding te verbreken.

opm: Indien de handpost reeds een gesprek voert (dit is zichtbaar aan de oplichtende IN USE lamp, kunt u geen gesprek via de basis opbouwen.

NUMMERHERHALING:

handpost:

1. druk op de TALK toets of op de luidspreker toets;
2. druk, zodra u kiestoon hoort, op toets REDIAL [13] om het laatst gekozen nummer nogmaals uit te kiezen.

basis:

1. druk op de telefoontoets en wacht op de kiestoon
2. druk op toets REDIAL [7] en het laatst gekozen nummer wordt herhaald.

func:

Indien een nummer in gesprek is echter u wilt eerst een ander nummer kiezen (waardoor dus een ander nummer in het laatste nummer geheugen komt te staan), druk dan zodra u de ingesprektoon hoort op toets FUNC [6]. Er klinkt een pieptoon en het zojuist ingetoetste nummer wordt onder deze toets onthouden.

U kunt nu andere nummers intoetsen en pas als het u uitkomt, druk u op de SPEAKER toets gevolgd door de toets FUNC om dit nummer te kiezen.

Let op: deze functie is alleen beschikbaar op de basis.

NUMMERGEHEUGEN:

Het nummergeheugen van de Profoon DTX-723 kan maximaal 20 telefoonnummers onthouden, 10 in de handpost en 10 in de basis. De nuvolgende instructies zijn gelijk voor zowel de basis als voor de handpost.

inprogrammeren:

1. druk toets MEMO in; de Talk toets lamp knippert;
2. voer het telefoonnummer in;
3. druk nogmaals op toets MEMO;
4. druk op een van de nummertoeetsen waaronder het nummer moet worden opgeslagen;
5. er klinkt een piepton en het nummer is opgeslagen

uitkiezen:

1. druk op de TALK toets of op de luidspreker toets;
2. druk op MEMO;
3. kies de nummertoeets waaronder het geheugennummer is opgeslagen; dit nummer wordt nu gekozen.

pauze:

Is een pauze gewenst in het geheugennummer, bijvoorbeeld na de -0- bij het gebruik achter een huis- of kantoorcentrale, druk dan tijdens het programmeren eenmaal op toets Pauze.

wissen:

Druk 2x op toets MEMO gevolgd door de nummertoeets van het geheugen dat u wilt wissen.

nummerindex:

Op de uitschuifbare nummerindex-kaart onder de basis kunt u de, bij de geprogrammeerde nummergeheugens behorende, namen noteren.

FLASH:

Om op sommige huiscentrales een gesprek door te verbinden of om toekomstige services van uw telefoondienst te kunnen aanroepen, is de DTX-723 uitgerust met een Flash functie. Flash houdt in dat de verbinding kort wordt verbroken; de flash verbreektijd bedraagt 100ms. Druk tijdens het gesprek op toets FLASH om de flash functie te activeren.

INTERCOM:

van basis naar handpost:

1. druk op de basis toets TRANSFER-1; de basis en de handpost geven een belsignaal;
2. druk op de handpost ook op toets TRANSFER;
3. tussen basis en handpost kan nu een intercom gesprek gevoerd worden;
4. beëindig het intercom gesprek door nogmaals op toets TRANSFER te drukken.

van handpost naar basis:

1. druk op de toets TRANSFER van de handpost; de basis geeft nu 3 pieptoonjes en wordt direct ingeschakeld.
2. tussen hoorn en basis kan nu een intercom gesprek gevoerd worden.
3. druk op TRANSFER om het intercom gesprek te beëindigen.

inkomende oproep tijdens intercomgesprek:

1. door het intercomgesprek zal de bel klinken van de inkomende oproep
2. druk op de basis op de luidsprekertoets of op de handpost op toets TALK
3. de intercomverbinding wordt afgebroken en u komt in contact met de opbeller.

GESPREK DOORVERBINDEN

van handpost naar basis:

1. druk tijdens het gesprek op toets HOLD van de handpost; de buitenlijn wordt in de wacht gezet.
2. druk toets TRANSFER om de basis op te roepen en kondig het gesprek aan.
3. door OP DE BASIS de toets LUIDSPREKER in te drukken, wordt de buitenlijn naar de basis doorverbonden.

Opm: neemt de basis uw oproep niet aan, druk dan toets TALK om de buitenlijn weer terug te nemen.

van basis naar handpost:

1. druk tijdens het gesprek op toets HOLD van de basis; de buitenlijn wordt in de wacht gezet.
2. druk toets TRANSFER-1 om de handpost op te roepen en nadat de handpost de oproep beantwoordt door ook op toets TRANSFER te drukken, kunt u het gesprek aankondigen.
3. de handpost moet nu op toets TALK drukken om de buitenlijn over te nemen.

Opm: neemt de handpost uw oproep niet aan, druk dan toets LUIDSPREKER om de buitenlijn weer terug te nemen.

CONFERENTIEGESPREK

Van handpost naar basis:

1. druk tijdens het gesprek op de toets HOLD van de handpost.
2. druk op de toets TRANSFER; de intercom functie wordt ingeschakeld.
3. zodra op de basis op toets HOLD gedrukt wordt, wordt het conferentiegesprek tussen buitenlijn, basis en handpost gevoerd worden.

Van basis naar handpost:

1. druk tijdens het gesprek op de HOLD toets van de basis.
2. druk op de toets TRANSFER-1 om een intercomgesprek op te bouwen met de handpost.
3. druk op de handpost op toets TRANSFER om de intercom oproep aan te nemen.
4. zodra de basis op toets HOLD drukt, wordt het conferentiegesprek gestart.

Beëindigen van het conferentie gesprek:

1. druk op de TRANSFER toets van de handpost.
2. het gesprek kan nu voortgezet worden via de basis.
3. druk op de luidspreker toets om verbinding te verbreken.

Of:

1. druk op de TRANSFER toets van de basis.
2. het gesprek kan nu voortgezet worden via de handpost.
3. druk 2x op de TALK toets om de verbinding te verbreken

TELEDIENSTEN:

Voor telebankieren en andere tele-services, moet de telefoon op toonkiezen staan. Indien uw telefoon op pulskiezen staat kunt u als volgt van teleservices gebruik maken:

1. kies het nummer van de computer service op de normale wijze;
2. druk, zodra u verbinding heeft met de computer eenmaal op de */T toets; vanaf nu worden alle toetsaanslagen waar de computerservice om vraagt, met toontjes uitgezonden.
3. na het verbreken van de verbinding wordt het toestel automatisch weer op pulskiezen ingesteld.

BELFUNCTIES:

basis:

- Het oproepsignaal van de basis kan d.m.v. de schakelaar [20] aan de achterzijde van de basis hard of zacht gezet worden.

handpost:

- Het oproepsignaal van de hoorn kan hard of zacht gezet worden of uitgeschakeld.
Hard: druk op FUNC [14] en daarna 2x op *.
Zacht: druk op FUNC [14] en daarna 2x op 0.
Uit: druk op FUNC [14] en daarna 2x op #.

Opmerking: indien de bel van de handpost op uit staat, is een inkomende oproep nog steeds zichtbaar door het knipperen van de TALK toets en kan de oproep normaal aangenomen worden.

WACHTSTAND / RUGGESPRAAK:

Indien u tijdens een gesprek ruggespraak met iemand in dezelfde ruimte wilt houden zonder dat uw gesprekspartner meeluistert, kunt u het gesprek in de wacht zetten door het indrukken van de HOLD toets.

Druk op de TALK of op de luidspreker toets om het gesprek voort te zetten.

U kunt ook ruggespraak met de basis houden door tijdens het telefoongesprek op toets HOLD te drukken en de basis op te roepen door op toets TRANSFER te drukken. Druk op toets TALK om het telefoongesprek terug te nemen.

VOICE MAIL:

Indien u uw voice mail heeft ingeschakeld, dan wordt de opbeller na 5 belsignalen doorgeschakeld naar uw persoonlijke mail-box alwaar een boodschap kan worden achtergelaten.

Dit wordt door de DTX-723 aangegeven door het knipperen van het lampje POWER/VOICE MAIL.

Indien u het telefoonnummer dat u moet kiezen om uw voice mail te beluisteren opslaat onder een van de 10 geheugentoetsen, kunt u met een simpele handeling de ingesproken berichten beluisteren.

Let op dat het lampje ook gaat knipperen indien de opbeller geen bericht achterlaat of als u uw voice mail heeft uitgeschakeld.

Het lampje stopt met knipperen zodra u de handpost inschakelt om een telefoongesprek te voeren; het is dus aan te raden om als eerste gesprek uw voice mail af te luisteren.

UITBELBLOKKERING:

De DTX-723 kan geblokkeerd worden zodat telefoonnummers beginnend met een specifiek cijfer of combinatie van cijfers niet gekozen kunnen worden. Ook kan er geprogrammeerd worden dat er helemaal niet uitgebeld kan worden maar dat er alleen gesprekken ontvangen kunnen worden.

Het instellen van deze functie is PIN-code gecontroleerd en kan dus niet onbevoegd gewijzigd worden. Standaard vanaf de fabriek is deze PIN-code 0000 maar kan gewijzigd worden in elke willekeurige 4-cijferige PIN-code.

Alle nu volgende instructies dienen via het toetsenbord van de handpost ingegeven te worden maar de uitbelblokkering geldt voor zowel de handpost als de basis.

wijzigen pin-code:

TALK - ## - oude PIN - * - nieuwe PIN - #

opm: bij eerste gebruik is de PIN-code: 0000

invoeren te blokkeren nummers:

Er kunnen maximaal 4 nummers of combinaties van nummers ingevoerd worden. Telefoonnummers beginnend met zo'n nummer of combinatie van nummers kunnen niet gekozen worden:

Voorbeeld om telefoonnummers beginnend met 9, 00, 06 en 020 te blokkeren:

TALK - ## - PIN - # - 9 - # - 1

TALK - ## - PIN - # - 00 - # - 2

TALK - ## - PIN - # - 06 - # - 3

TALK - ## - PIN - # - 020 - # - 4

opm: De 1, 2, 3 en 4 waarmee de instructies worden afgesloten, staan voor de 4 combinaties die ingevoerd kunnen worden maar het is niet nodig alle 4 de combinaties te benutten, ook één combinatie is mogelijk.

De combinatie mag maximaal 3 cijfers lang zijn.

PIN staat voor uw PIN-code (0000 of de door u gewijzigde code).

Let op dat de blokkering pas actief wordt nadat u daarvoor de instructie heeft gegeven. Zie hiervoor het item 'activeren uitbelblokkering' iets verderop.

wijzigen te blokkeren nummers:

Door de instructie opnieuw in te voeren echter met andere cijfers kan de invoer gewijzigd worden.

Voorbeeld om combinatie 3 (blokkeer alles wat begint met 06) te wijzigen in: alles wat begint met 03:

TALK - ## - PIN - # - 03 - # - 3

opheffen specifieke blokkering:

Door de instructie opnieuw in te voeren echter zonder invoer van begincijfer(s) kan die specifieke blokkering opgeheven worden.

Voorbeeld om combinatie 4 (blokkeer alles wat begint met 020) op te heffen:

TALK - ## - PIN - # - # - 4

activeren uitbelblokkering:

De DTX-723 kent 3 instellingen: alles mag gekozen worden, alleen de specifieke uitbelblokkering moet actief zijn of er mag helemaal niet uitgebeld worden:

TALK - ## - PIN - 0 - # geen blokkering

TALK - ## - PIN - 1 - # specifieke blokkering

TALK - ## - PIN - 2 - # gehele blokkering

omzeilen uitbelblokkering:

Gebruikmakend van uw PIN-code kunt u de uitbelblokkering omzeilen en elk gewenst nummer kiezen:

TALK - # - PIN - telefoonnummer

ALGEMEEN

KANAALKEUZE:

De DTX-723 kiest automatisch uit 10 kanalen een kanaal waarop storingsvrij een gesprek gevoerd kan worden; treedt er tijdens het gesprek storing op, druk dan op de CH toets [11] om een ander kanaal te selecteren.

BATTERIJEN:

Bij aankoop van de DTX-723 is de accu leeg en zal gedurende 24 uur geladen moeten worden om over de volledige capaciteit te kunnen beschikken.

Een bijna lege accu wordt aangegeven door het oplichten van het rode batterij lampje [3] op de handpost.

Let op dat als de handpost na elk kort gebruik weer op de basis gelegd wordt, de accu 'lui' kan worden. Het is raadzaam om regelmatig de accu geheel leeg te bellen alvorens deze weer op te laden. Hierdoor blijven de accu-cellen fit.

Licht, ook na het langdurig laden, het batterij-lampje vrij snel weer op, dan is de accu aan vervanging toe. Vervang deze alleen door een gelijkwaardig type (spanning: 3,6 volt, capaciteit 300 mAh of meer, formaat 3 x 2/3 pennlight).

Gooi uitgewerkte accu-pakketten nooit weg maar lever deze in bij uw plaatselijk depot voor Klein Chemisch Afval (KCA).

CODE:

Om ongeoorloofd bellen op uw kosten te voorkomen, is vanuit de fabriek de DTX-723 geprogrammeerd met een unieke veiligheidscode.

Zodra de handpost op de basis gelegd wordt, wordt deze code en andere instellingen tussen de basis en handpost uitgewisseld, cq gecontroleerd.

Om deze uitwisseling goed te laten verlopen, dient de handpost minimaal 10 seconden op de basis te liggen alvorens deze weer op te nemen.

RADIOVERBINDING

ZEND VERMOGEN:

Het zendvermogen is bij wet gelimiteerd en is voldoende voor een binnenshuis bereik van maximaal 50 meter en een openveld bereik van maximaal 150 tot 200 meter.

MAXIMAAL BEREIK:

Het bereik van de DTX-723 bedraagt ongeveer 150 tot 200 meter in het open veld en ongeveer 50 meter in huis. Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden.

Voor een maximum bereik dient de basis zo hoog mogelijk opgesteld te staan waarbij de antenne 'een vrij zicht' moet hebben. De aanwezigheid van stalen constructies, andere zenders (waaronder ook andere draadloze telefoons) en hoge gebouwen zal het bereik negatief beïnvloeden.

Om interferentie met elektro magnetische bronnen te voorkomen is het raadzaam de draadloze telefoon niet direct naast motoren, TL-buizen en andere fluorescerende lampen te plaatsen. Ook de nabijheid van televisie ontvangers en computer apparatuur kan het geluid beïnvloeden.

BUITEN BEREIK:

Zodra u tijdens een gesprek het maximale bereik overschrijdt, is dit merkbaar aan het toenemen van de ruis en geeft de handpost 2 toontjes. Verklein de afstand tot de basis.

Deze buiten-bereik waarschuwing is alleen actief tijdens een telefoon- of intercom gesprek.

BUITEN BEREIK TIJDENS OPROEPEN:

Wilt u gaan telefoneren of de basis oproepen terwijl u buiten bereik van de basis bent (of indien de basis is uitgeschakeld), dan zal de handpost 3 toontjes laten klinken en zal de oproep worden beëindigd.

Komt een telefoon-oproep binnen terwijl de handpost buiten bereik is, dan blijft de basis proberen de handpost op te roepen totdat de persoon die u belt de oproep afbreekt.

SYSTEEMSTORING:

Indien er geen verbinding gelegd kan worden tussen de handpost en de basis terwijl deze toch in bereik van elkaar zijn, dan kan het zijn dat er een systeemstoring is opgetreden.

Neem in dat geval de accu uit de handpost en de voedings-adaptor uit het stopcontact. Plaats deze na een minuut weer terug. De microprocessor reset zich in zo'n geval (de geheugennummers blijven echter wel bewaard).

GEBRUIKERSTIPS

PLAATSING:

Zie voor plaatsingstips de hoofdstukken RADIOVERBINDING en VEILIGHEIDS INSTRUCTIES.

SPANNINGSUITVAL:

Tijdens een spanningsuitval van het lichtnet kan de DTX-723 niet meer gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een 'normale' telefoon achter de hand te houden, al of niet constant aangesloten op het openbare telefoonnet. Na deze spanningsuitval, is de telefoon weer normaal bruikbaar.

HANDSET ZOEKFUNCTIE:

In het geval dat u de handpost kwijt bent, kunt u op de basis toets TRANSFER-1 indrukken. De handpost genereert nu gedurende ruim 10 seconden pieptonen.

Let op dat deze zoekfunctie alleen functioneert indien de handpost binnen bereik van de basis is, de bel niet staat uitgeschakeld en de accu voldoende geladen is.

AFLUISTEREN:

Alle draadloze telefoons maken gebruik van radiogolven om te communiceren. Met speciale apparatuur en incidenteel ook met andere draadloze telefoons is deze communicatie door derden af te luisteren. Dientengevolge is het af te raden vertrouwelijke gesprekken via draadloze telefoontoestellen te voeren.

VOICE MAIL:

Voice Mail is een functie die u aangeboden wordt door de telefoonmaatschappij.

Bij vragen met betrekking tot het functioneren van deze dienst dient u zich te richten tot uw telefoonmaatschappij. Bij vragen met betrekking tot het functioneren van deze telefoon, kunt u terecht bij uw leverancier van dit toestel.

ONDERHOUD:

Reinig de DTX-723 uitsluitend met alleen een licht-vochtige doek; gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen.

Alleen de metalen laadcontacten van zowel de basis als de handpost mogen desgewenst (als extra) met een wattenstaafje, gedrenkt in medicinale alcohol (96%) gereinigd worden.

Tijdens het reinigen dient men de adaptor en het telefoonsnoer los te koppelen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS INSTRUCTIES


Gelieve deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren. Het niet opvolgen van de diverse instructies kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben.

ALGEMEEN:

1. Lees de gebruikershandleiding goed door, ondeskundig gebruik kan storing aan de telefoon tot gevolg hebben.
2. Geen waarschuwingstips negeren.
3. Bij het reinigen van de telefoon dient u de adaptor uit het stopcontact te nemen en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen.
4. Gebruik deze telefoon nooit in de buurt van water (bijvoorbeeld zwembad, douche of bad, wastafel, keukenaanrecht etc).
5. Zorg dat de basis op een vlakke en stevige ondergrond staat of stevig aan de wand bevestigd is. Het vallen van de basis of handpost zal schade tot gevolg hebben.
6. Zorg voor een natuurlijke afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en de voedings-adaptor en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
7. Gebruik alleen de meegeleverde adaptor. Het aansluiten van een ander type zal elektronische schade tot gevolg hebben.
8. Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptorsnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.

9. Sluit deze telefoon niet aan op een reeds zwaar belast stopcontact. Overbelasting kan brand tot gevolg hebben.
10. Steek geen voorwerpen in de diverse openingen van de handpost of basis. Dit kan leiden tot kortsluiting of tot een elektrische schok.
11. De basis, de handpost of de adaptor nooit demonteren. Dit mag alleen door gekwalificeerd personeel gebeuren.

ACCU:

12. De handpost alleen met de bijgeleverde accu gebruiken.
13. De accu mag niet blootgesteld worden aan vuur of aan extreme warmte. Uitgewerkte batterijen niet bij het huisvuil doen maar inleveren bij uw leverancier of uw plaatselijke depot voor chemisch afval. 
14. De accu-cellen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.
15. De accu-aansluitingen nooit kortsluiten en de accu nooit op een metalen oppervlak leggen. Een kortsluiting zal een hoge stroom tot gevolg hebben en brand kunnen veroorzaken.
16. De accu alleen laden door deze in de handpost te plaatsen en de handpost op de basis te leggen.

INSTALLATIE:

17. Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
18. Installeer geen telefoon-aansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
19. Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptorsnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.
20. Deze telefoon nooit in een natte of vochtige omgeving gebruiken of plaatsen.

STORINGSTABEL

PROBLEEM

MOGELIJKE OORZAAK/OPLOSSING

- | | |
|----------------------|--|
| Handpost werkt niet | <ul style="list-style-type: none">- controleer de accu aansluiting.- de accu is onvoldoende geladen.- bel staat 'uit'.- onjuiste code-uitwisseling; plaats de handpost gedurende 10 seconden op de basis.- u bent buiten bereik van de basis. |
| Basis werkt niet | <ul style="list-style-type: none">- controleer de aansluiting op het lichtnet.- controleer de aansluiting met de telefoondienst. |
| Kan niet bellen | <ul style="list-style-type: none">- basis staat op toonkiezen terwijl u op een draaischijf (puls) centrale bent aangesloten. |
| Storing, geen bereik | <ul style="list-style-type: none">- atmosferische storing (bijv. andere zenders); probeer het later nog eens of probeer een ander kanaal.- lokale invloed (bijv. TV, TL, hoge gebouwen, metalen constructies): probeer een andere lokatie.- de antenne is niet geheel uitgetrokken.- de accu is onvoldoende geladen of is uitgewerkt: opladen of het accu-pakket vervangen. |

CE