

# GEBRUIKSAANWIJZING

---




---

**Profoon®**

PDX-2000  
series

## MENUGESTUURDE PROGRAMMERING

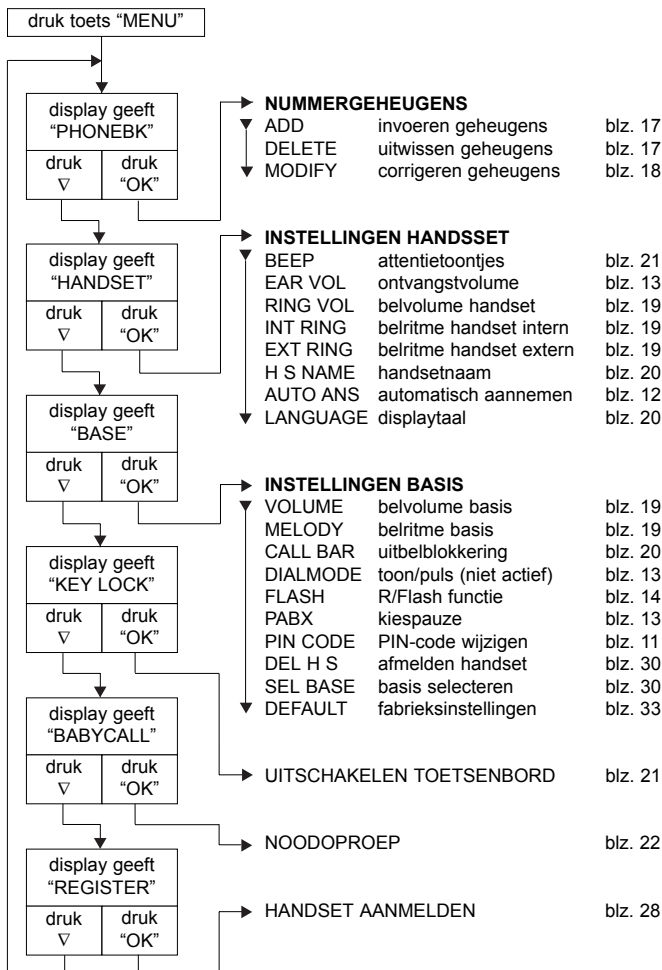

## INTRODUCTIE

De PROFOON PDX-2000 serie draadloze telefoons zijn draadloze communicatiesystemen gebaseerd op de digitale DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone) norm.

De serie bestaat uit een basisstation met een of meerdere handsets en losse laadunits. Het is mogelijk om tot 5 handsets van het type PDX-2000 of een andere GAP handset aan een basisstation aan te melden.

De functie NummerWeergave (Caller-ID) is gebaseerd op zowel het DTMF als het FSK systeem. Zie verder vanaf pagina 15.

De modellen met een ingebouwde digitale beantwoorder, zie het productplaatje op de basis bieden een registratie-capaciteit tot 6 minuten. Zie verder vanaf pagina 23.

## VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaringen van conformiteit zijn beschikbaar op de website [WWW.PROFOON.COM](http://WWW.PROFOON.COM)



[www.profoon.com](http://www.profoon.com)

## VERKLARING VAN NETWERKCOMPATIBILITEIT

De Profoon PDX-2000 serie draadloze DECT telefoons zijn ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen in alle landen van de EU.

Per provider kan een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn.

De Profoon PDX-2000 serie draadloze DECT telefoons voldoen aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

## WAARSCHUWING

**MEDISCHE APPARATUUR:** onderzoek heeft uitgewezen dat ingeschakelde DECT-zaktelefoons beïnvloeding van gevoelige medische apparatuur kunnen veroorzaken. Deze incidentele beïnvloeding kan optreden wanneer deze telefoons in de onmiddellijke nabijheid van, of direct op, medische apparatuur thuis wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook als deze in de stand-by mode staat.

**LICHTNETUITVAL:** deze telefoon betreft zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet meer gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een 'normale' telefoon achter de hand te houden, al of niet constant aangesloten op het openbare telefoonnet.

**HOORTOESTELLEN:** Draggers van hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

## INHOUDSOPGAVE

OVERZICHT HANDSET	6
OVERZICHT BASIS	7
DISPLAYSYMBOLLEN	8
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES	9
INSTALLEREN	10
PIN-CODE	11
GEBRUIK	
opgebeld worden	12
nummerkieszen	12
blokkieszen	12
handenvrij	13
nummerherhaling	13
kiespauze	13
toon/puls	13
ruggespraak	13
ontvangstvolume	13
gesprekstimer	14
telediensten	14
doorschakelen en netwerkdiensten (R/Flash)	14
verbinding verbreken	14
paging (handset zoekfunctie)	14
NUMMERWEERGAVE	
werking	15
geheugen bekijken	15
nummer wissen	16
terugbellen	16
gegevens	16
NUMMERGEHEUGENS	
programmeren	17
uitkieszen	17
uitwissen	17
corrigeren	18
kiespauze	18
PERSOONLIJKE INSTELLINGEN	
belsignalen	19
handsetnaam	20
uitbelblokkering	20
display-taal	20
attentietoontjes	21

uitschakelen toetsenbord .....	21
handset uitschakelen .....	22
noodoproep .....	22
<b>BEANTWOORDER</b>	
introdactie .....	23
programmeertip .....	23
meldtekst .....	23
antwoordfuncties .....	23
afspelen .....	24
overige functies .....	25
op afstand bedienen .....	26
geheugen vol .....	27
<b>SYSTEEM UITBREIDING</b>	
aanmelden extra handset .....	28
intercom .....	29
aanklopton .....	29
doorverbinden / ruggespraak / makelen / conferentie .....	29
afmelden extra handset .....	30
handset aanmelden aan andere basis .....	30
basis selecteren .....	30
<b>WETENSWAARDIGHEDEN BIJ MULTIHANDSET</b> .....	
ONDERHOUD EN MILIEU .....	32
SYSTEEMSTORING .....	33
SYSTEEM RESET .....	33
FABRIEKSINSTELLINGEN .....	34
<b>GEBRUIKSTIPS</b>	
plaatsing .....	34
afluisteren .....	34
voeding .....	34
handset zoekfunctie .....	35
bereik .....	35
buiten bereik .....	35
buiten bereik tijdens oproepen .....	36
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b> .....	
GARANTIEBEWIJS / VOORWAARDEN .....	37

## OVERZICHT HANDSET



## OVERZICHT BASIS



aansluitingen voor de voedingsadapter en voor het telefoonsnoer (achterzijde basis)

groen lampje: licht continu op tijdens een gesprek op de buitenlijn, geeft knipperend het aantal nog niet beluisterde opgenomen boodschappen in de beantwoorder en/of het aantal nog niet gelezen oproepen in het NummerWeergave-geheugen. Zodra alle opgenomen boodschappen zijn beluisterd en het NummerWeergave-geheugen is gelezen, dooft dit lampje

rood lampje: licht op als indicatie dat de handset in de basis geplaatst is en dat de batterijen opgeladen worden (let op: dooft NIET als de batterijen vol zijn)

oproep / zoek-toets: kort indrukken om de handset(s) op te roepen of te zoeken, lang indrukken om nieuwe handsets aan te melden

## DISPLAY SYMBOLEN



handsetnaam  
(door u vrij te programmeren)

handsetnummer



Het nummer op het display is langer dan de 12 cijfers die weergegeven kunnen worden.



Indicatie van het batterij-nivo.



INT

U voert een intercomgesprek met een andere handset.



EXT

U voert een gesprek op de buitenlijn.

INT

Knippert als u intern opgebeld wordt.

EXT

Knippert als u van buiten af opgebeld wordt.



Telefoon staat in de programmerings-stand.



Het telefoonboekgeheugen van de handset is geactiveerd.



Het toetsenbord is geblokkeerd.



De microfoon is uitgeschakeld.



De luidsprekerfunctie is ingeschakeld.



Oproepen in het NummerMelder-geheugen.



Symbol continu opgelicht: de beantwoordfunctie is ingeschakeld.  
Symbol knippert: er zijn nieuwe berichten opgenomen.



Indicatie hoe sterk het signaal van de basis ontvangen wordt.



## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDS INSTRUCTIES**

Gelieve deze veiligheidsinstructies eerst zorgvuldig door te lezen en deze te bewaren. Het niet opvolgen van de diverse instructies kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is.

### **ALGEMEEN:**

- \* Lees de gebruikershandleiding goed door, ondeskundig gebruik kan storing aan de telefoon tot gevolg hebben.
- \* Bij het reinigen van de telefoon dient u de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen en de adapter uit het stopcontact te nemen.
- \* Plaats de basis of de handsetlader nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- \* Zorg dat de basis of de handsetlader op een vlakke en stevige ondergrond staat. Het vallen van de basis, van de handset of van de handsetlader zal schade tot gevolg hebben.
- \* Zorg voor een natuurlijke afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- \* Gebruik alleen de meegeleverde adapter. Het aansluiten van een ander type kan elektronische schade tot gevolg hebben.
- \* Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- \* Steek geen voorwerpen in de diverse openingen van de basis, van de handset of van de handsetlader. Dit kan leiden tot kortsluiting of tot een elektrische schok.
- \* De basis, de handset, de handsetlader of de adapter nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

### **INSTALLATIE:**

- \* Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- \* Installeer geen telefoon-aansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- \* Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

### **BATTERIJEN:**

- \* De handset alleen met de meegeleverde **oplaadbare** batterijen gebruiken of met gelijkwaardige uitvoeringen.
- \* Deze batterijen mogen niet blootgesteld worden aan vuur of aan extreme warmte.
- \* De batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.
- \* De batterij-aansluitingen nooit kortsluiten en de batterijen nooit op een metalen oppervlak leggen. Een kortsluiting zal een hoge stroom tot gevolg hebben en brand kunnen veroorzaken.
- \* De batterijen alleen laden door deze in de handset te plaatsen en de handset in de basis of in de oplader te plaatsen.

## INSTALLEREN

### **TELEFOONSNOER & ADAPTER SNOER:**

Aan de achterzijde van de basis zitten de aansluitingen voor het telefoonsnoer en voor de voedingsadapter. Druk deze stekkertjes aan totdat een klik hoorbaar is.


### **WANDMONTAGE:**

Boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 6 cm twee gaten in de wand en plaats daarin plug en schroef (niet meegeleverd); laat de kop van de schroef enkele millimeters uitsteken.


Hang het toestel met de sleutelopeningen (zie achterzijde basis) over de schroeven en laat het toestel zakken. Fixeer het adaptorsnoer en het telefoonsnoer met kabelbeugeltjes.

### **BATTERIJ:**


Verwijder de batterijdeksel van de handset door deze naar onderen weg te schuiven (afb.1). Plaats de 2 meegeleverde oplaadbare batterijen in de handset zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven, let hierbij op de polariteit (+ en -) (afb.2). Schuif de batterijdeksel terug op de handset (afb.3). Het installeren van de batterijen en het terugplaatsen van de batterijdeksel niet forceren.

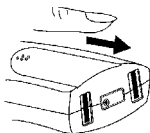

afb.1



afb.2

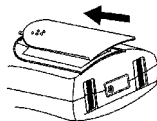

afb.3

**ATTENTIE: GEBRUIK ALLEEN OPLAADBARE BATTERIJEN. NORMALE BATTERIJEN KUNNEN NIET GELADEN WORDEN WAARDOOR DEZE, INDIEN TOCH GEPLAATST, ONHERSTELBARE SCHADE AAN DE HANDPOST ZULLEN VEROORZAKEN.**

Nadat de telefoonstekker in de telefoon wandcontactdoos en de voedingsadapter in een 230 Volt stopcontact gestoken is, is de telefoon gebruiksklaar.

Plaats de handset in de basis; de batterij indicatie zal oplichten en de batterijen zullen opgeladen worden. Let op dat de batterijen bij aankoop van deze telefoon leeg zijn. Pas nadat de handset zo'n 12 uur op de basis heeft gelegen, zijn de batterijen volledig opgeladen.

ATTENTIE: het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de basis aansluiten of afnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoon wandcontactdoos is genomen.

### **PDX-2000: (losse handset)**

Aan de onderzijde van de handset zit de aansluiting voor de meegeleverde voedings-adapter.

Plug het adaptersnoertje onder in de handset en doe de adaptor in een 230 volt stopcontact. Na 12 uur laden zijn de oplaadbare batterijen vol doch na enkele uren kan de handset reeds bij de basis aangemeld worden.

U kunt ook de batterijen laden door de handset in het basisstation te plaatsen.

### **HEADSET**

De handset is voorzien van een standaard headset-aansluiting (2,5mm stereo). U kunt hierop bijvoorbeeld de headset PROFOON HSM-10 of HSM-20 aansluiten waarna u kunt communiceren zonder dat u de telefoon-handset tegen uw oor hoeft te houden.

### **PIN-CODE**

Bij het bedienen en/of wijzigen van diverse gebruikersfuncties en instellingen is een PIN-code nodig. Vanuit de fabriek is deze PIN-code **0000**. Het is te adviseren om de code te wijzigen in uw persoonlijke code:

1. zorg dat het display "**PIN CODE**" weergeeft (zie de uitklappagina)
2. druk op toets **OK**, het display geeft "**PIN**"
3. geef de OUDE PIN-code in en druk op toets **OK**
4. het display geeft "**NEW PIN**"
5. geef de NIEUWE PIN-code in (maximaal 8 cijfers) en druk op toets **OK**
6. het display geeft "**RETYPE**" (opnieuw typen)
7. geef nogmaals de NIEUWE PIN-code in en druk op toets **OK**
8. druk op toets

Noteer de nieuwe PIN-code en berg deze op een veilige plaats op.

Zie het hoofdstuk **SYSTEEM RESET** op pagina 33 hoe de fabriekscodes 0000 weer terug te halen is.

## GEBRUIK

### **OPGEBELD WORDEN:**

#### **Indien de handset van de basis is:**

1. de bel van de handset en van de basis gaat over (de bel van de handset zal iets later gaan rinkelen dan de bel van de basis)
2. de handset oppakken en op de telefoontoets drukken
3. begin het gesprek

#### **Indien de handset in de basis staat:**

1. de bel van de handset en van de basis gaat over
2. neem de handset uit de basis en druk op de telefoontoets
3. begin het gesprek

#### **Automatisch aannemen:**

Naar keuze kunt u de handset zo instellen dat u direct verbinding heeft bij het opnemen van de handset uit de basis of dat u na het opnemen eerst op de telefoontoets moet drukken.

1. zorg dat het display "AUTO ANS" weergeeft (zie uitklappagina)
2. druk op toets **OK**
3. gebruik de toetsen  $\Delta$  of  $\nabla$  om automatisch aannemen aan te zetten (**ON**) of om deze functie uit te zetten (**OFF**)
4. druk op toets **OK**, druk op toets **MENU**

Indien de handset niet in de basis geplaatst is en u wordt opgebeld, dan moet u altijd de telefoontoets indrukken om de oproep aan te nemen.

#### **Aannemen intercom-oproep:**

Het aannemen van een intercom-oproep geschiedt op dezelfde wijze als hierboven beschreven. Wel kunt u aparte belritmes voor een intercomoproep en een oproep van buiten af instellen (zie pagina 19). Het display geeft aan of u een intercom oproep ontvangt ("**INT**" knippert in het display) of een oproep van buiten af ("**EXT**" knippert in het display).

#### **Besignalen:**

Zie pagina 19 om verschillende bel-signalen in te stellen.

#### **NUMMERKIEZEN:**

1. druk op de telefoontoets en wacht op de kiestoon
2. toets het telefoonnummer in via het toetsenbord

#### **BLOKKIEZEN:**

1. toets het telefoonnummer in (corrigeren met toets **C**)
2. druk op de telefoontoets
3. het nummer wordt gekozen

## HANDENVRIJ:

1. druk op de luidsprekertoets, de kiestoon is nu extra versterkt hoorbaar
2. toets het telefoonnummer in via het toetsenbord
3. zodra de opgebeldde de oproep beantwoordt, kan het gehele gesprek handenvrij gevoerd worden
4. gebruik ook deze toets om te wisselen tussen handenvrij telefoneren of telefoneren met de hoorn tegen het oor
5. druk op de telefoontoets om de verbinding te verbreken

## NUMMERHERHALING:

De handset onthoudt de 10 laatst gekozen nummers

1. gebruik de toetsen  $\Delta$  of  $\nabla$  om het gewenste nummer te selecteren
2. druk op de telefoontoets
3. het nummer wordt gekozen

De capaciteit van elk laatste nummergeheugen bedraagt maximaal 20 cijfers.

## KIESPAUZE:

Door het drukken op toets **pauze** kunt u handmatig een kiespauze invoegen. U kunt dit ook automatisch door de telefoon laten doen; zie hiervoor pagina 18.

## TOON OF PULS:

Het kiessysteem is TOON. Het systeem PULS wordt niet ondersteund.

Let op: via de handset kan weliswaar de optie **DIALMODE** geselecteerd worden echter indien u nu op **OK** drukt geeft het display **NOT AVL** (= niet beschikbaar).

## RUGGESPRAAK (MUTE):

Om ruggespraak te houden zonder dat uw gesprekspartner meeluistert, kunt u de microfoon van de handset uit zetten.

Druk tijdens het gesprek op toets "**C**". De microfoon zal nu uitschakelen (op het display licht het symbool  $\otimes$  op).

Nogmaals op toets "**C**" drukken om het gesprek voort te zetten.

In de MUTE stand kunt u nog wel uw gesprekspartner horen echter deze kan u niet meer horen.

## ONTVANGSTVOLUME:

Het volume van het ontvangen geluid kan ingesteld worden in 5 nivo's:

1. zorg dat het display "**EAR VOL**" weergeeft (zie uitklappagina)
2. druk op toets **OK**,
3. gebruik de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  om het nivo in te stellen (nivo 1 is zacht, nivo 5 is luid)
4. druk op toets **OK**, druk op toets **MENU**

Om tijdens een telefoongesprek het ontvangstvolumen te wijzigen, drukt u tijdens dit gesprek op toets **OK** en verhoogt of verlaagt u het volume met de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$ . Druk toets **OK** ter bevestiging. Deze instelling blijft bewaard.

### **GESPREKSTIMER:**

15 Seconden nadat u een nummer heeft gekozen of nadat u een oproep heeft aangenomen, verschijnt de tot dan verlopen gesprekstijd in het display en wordt continu bijgehouden. Tot 5 seconden nadat u de verbinding heeft verbroken blijft de tijd in het display staan.

Wordt een verbinding binnen de 15 seconden verbroken (de gesprekstijd is dan nog niet op het display zichtbaar), dan geeft het display wel de verlopen tijd aan.

### **TELEDIENSTEN:**

Het is mogelijk om te telebankieren en andere tele-services uit te voeren. Druk toets \* indien om het sterretje gevraagd wordt, druk op toets # indien om het hekje gevraagd wordt en gebruik de numerieke toetsen om de gewenste cijfers door te geven.

### **DOORSCHAKELEN EN NETWERK-DIENSTEN (R-FLASH):**

Gebruik, tijdens het gesprek, de **R**-toets om op sommige (huis- of kantoor-) centrales gesprekken door te verbinden of om (toekomstige) netwerk-diensten aan te roepen. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of de netwerkbeheerder.

De verbrekingstijd van deze R/FLASH functie is instelbaar:

1. zorg dat het display "**FLASH**" weergeeft (zie uitklappagina)
2. druk op toets **OK**,
3. gebruik de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  om een korte (**SHORT**) of lange (**LONG**) flashpuls in te stellen
4. druk op toets **OK**, druk op toets **MENU**

De standaard flash-puls is 100mS (keuze **SHORT**). Keuze **LONG** =

Zie pagina 29 indien u gesprekken naar andere draadloze handsets wilt doorverbinden. Deze moeten wel aan dezelfde basis aangemeld zijn.

### **VERBINDING VERBREKEN:**

De handset terug in de basis plaatsen of op de telefoontoets drukken om de verbinding te beëindigen.

### **PAGING (HANDSET OPROEPEN / HANDSET ZOEKFUNCTIE):**

Druk kort op toets **page** op de basis om de handset(s) beeptonen te laten genereren. Hierdoor kan gehoormatig achterhaald worden waar de handset zich bevindt. De handset zal ongeveer 30 seconden piepen, maar met één druk op een willekeurige toets op het toetsenbord van de handset stopt het piepen ook.

### **UITBELBLOKKERING:**

Zie hiervoor pagina 20.

## NUMMERWEERGAVE / WEERGAVEOPROEPER

### **ATTENTIE:**

De functie NummerWeergave / Weergave Oproeper (CLIP of Caller-ID) is gebaseerd op het FSK systeem zowel als op het DTMF systeem (automatische detectie).

Stand van zaken begin 2004:

DTMF: dit systeem wordt aangeboden door de Nederlandse PTT.

FSK: dit systeem wordt aangeboden door de Belgische PTT en door de kabelmaatschappijen in zowel Nederland als in België.


De mogelijkheid bestaat dat u zich op deze dienst dient te abonneren, informeer hiervoor bij uw telecomaandbieder.

### **WERKING:**


Met elke inkomende oproep, stuurt de telefoonmaatschappij het telefoonnummer van de opbeller naar uw telefoonaansluiting. Zodra de telefoon dit nummer ontvangt, wordt dit op het display van de handset weergegeven.

- \* Indien het netwerk ook de naam van de abonnee meestuurt (alleen FSK systeem) dan verschijnt deze naam in het display.
- \* Indien het netwerk alleen nummers doorstuurt (DTMF systeem), dan verschijnt de naam in het display indien u deze naam met bijbehorend telefoonnummer in het telefoonboekgeheugen van de handset heeft geprogrammeerd.
- \* Wordt de naam niet door het netwerk ondersteund en staat de naam niet geprogrammeerd in het geheugen van de telefoon, dan verschijnt op het display alleen het telefoonnummer.

### **GEHEUGEN BEKIJKEN:**

Een knipperend symbool  op het display van de handset geeft aan dat er nieuwe oproepen zijn ontvangen sinds de laatste keer dat u het geheugen heeft geraadpleegd.

Het telefoonlampje op de basis geeft knipperend het aantal nieuwe oproepen aan. (zie ook pagina 7, overzicht basis)

1. druk op toets **CDS** om het NummerWeergave geheugen te raadplegen, de laatste oproep wordt weergegeven
2. gebruik de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  om door het geheugen te bladeren (aan het begin en op het einde van de lijst klinkt een beeptoon)
3. als er een naam in het display verschijnt, druk dan op toets **OK** om het bijbehorende telefoonnummer te bekijken
4. nogmaals op toets **OK** drukken om de tijd en de datum van de oproep te bekijken (alleen FSK systeem)
5. druk op toets **MENU** om terug te keren naar de stand-by modus, het symbool  zal doven en het telefoonlampje op de basis stopt met knipperen

opmerkingen:

- is de weergave op het display **"EMPTY"** weer, dan is het geheugen leeg
- is de weergave op het display **"PRIVATE"** of **"000000000"**, dan heeft de opbeller het weergeven van zijn nummer geblokkeerd

### **NUMMER WISSEN:**

1. zoek de te wissen oproep op en druk 2x (DTMF) of 3x (FSK) op toets **OK** zodat het display weergeeft: **"DELETE?"**
2. druk op toets **OK** om de oproep te wissen
3. een beeptoon klinkt ter bevestiging

Opm.: u kunt ook achtereenvolgens de toetsen **CDS / C / OK** indrukken om het gehele geheugen te wissen.

### **TERUGBELLEN:**

1. zoek het gewenste nummer op en druk op de telefoontoets om het nummer terug te bellen.

### **GEGEVENS NUMMERWEERGAVE:**

- maximaal aantal nummers in het geheugen: 30
- maximaal aantal cijfers op het display: 12 (voorgaande cijfers worden niet weergegeven)
- maximaal aantal cijfers in het terugbelgeheugen: 20
- een geheim nummer wordt weergegeven als: **"PRIVATE"** of als **"000000000"**
- herhaalde oproepen worden ook herhaald geregistreerd

### **TIPS EN OPMERKINGEN:**

Bent u aangesloten op een huiscentrale die de NummerWeergave signalen doorgeeft maar waarbij u eerst de 0 moet kiezen om naar buiten te kunnen bellen, dan kunt u nummers uit het NummerMeldergeheugen niet terugbellen. Uitzonderingen hierop vormen huiscentrales die de 0 zelf toevoegen; raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van die centrale of uw leverancier.

Indien de naam niet wordt weergegeven ondanks dat deze toch in het telefoonboekgeheugen is geprogrammeerd, vergelijk dan het geprogrammeerde nummer met het nummer zoals dat op het display komt. Alleen als het nummer identiek is, wordt de naam weergegeven.



## NUMMERGEHEUGENS

Het telefoonboekgeheugen van elke handset kan maximaal 40 telefoonnummers van maximaal 20 cijfers onthouden. Elk nummer kan voorzien worden van een naam van maximaal 8 karakters.

### **OPMERKINGEN:**

- Het invoeren van de naam gaat via de kiestoetsen van de handset, druk bijvoorbeeld 3x toets 5 om de "L" te selecteren, druk 2x toets 3 voor een "E", enzovoorts.
- Met toets 1 kan een spatie ingevoegd worden (1x drukken) of kan een horizontaal streepje ingevoegd worden (2x drukken).
- De maximale lengte van elke naam bedraagt, inclusief spatie, 8 karakters.
- Een foutieve invoer kan met toets **C** gewist worden.
- Let op het toevoegen van een 0 indien u belt via een huis- of kantoorcentrale.
- Een kiespauze kan automatisch toegevoegd worden. Zie hiervoor het hoofdstuk **KIESPAUZE** op de volgende pagina).
- Indien het geheugen vol is, dan geeft het display "**MEM FULL**". Verwijder eerst een oud nummer alvorens het nieuwe nummer geprogrammeerd kan worden.

### **PROGRAMMEREN:**

1. zorg dat het display "**ADD**" weergeeft (zie uitklappagina)
2. druk op toets **OK**, het display geeft "**NAME?**"
3. voer de naam in via het toetsenbord
4. druk op toets **OK**, het display geeft "**NUMBER?**"
5. voer het telefoonnummer in
6. druk op toets **OK** om de invoer vast te leggen
7. ga naar stap 2 voor de volgende invoer of druk op toets **MENU** om het invoeren te beëindigen.

### **UITKIEZEN:**

1. druk op toets **MEM**, de eerste naam in het telefoonboek verschijnt in het display
2. gebruik de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  om de gewenste naam te selecteren
3. druk op de telefoontoets, het nummer wordt gekozen

### **UITWISSEN:**

1. zorg dat het display "**DELETE**" weergeeft (zie uitklappagina)
2. druk op toets **OK**, de eerste naam in het telefoonboek komt in het display
3. zoek met behulp van de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  de te wissen naam op
4. druk op toets **OK**, de naam + bijbehorend telefoonnummer zijn gewist
5. ga naar stap 2 voor de volgende wisopdracht of druk toets **MENU** om het wissen te beëindigen

### **CORRIGEREN:**

1. zorg dat het display "**MODIFY**" weergeeft (zie uitklappagina)
2. druk op toets **OK**, de eerste naam in het telefoonboek komt in het display
3. zoek met behulp van de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  de te corrigeren naam op
4. druk op toets **OK**
5. gebruik toets **C** om de naam te wissen en voer de nieuwe naam in
6. druk op toets **OK**, het nummer wordt weergegeven
7. gebruik toets **C** om het nummer te wissen en voer het nieuwe nummer in
8. druk op toets **OK**
9. ga naar stap 2 voor de volgende correctie-opdracht of druk toets **MENU** om het corrigeren te beëindigen

### **KIESPAUZE:**

Indien u belt via een huis- of kantoorcentrale waarbij u de buitenlijn moet aanvragen door het kiezen van bijvoorbeeld het voorloopcijfer -0-, dan is het raadzaam om na deze 0 een kiespauze toe te voegen.

1. zorg dat het display "**PABX**" weergeeft (zie uitklappagina)
2. druk op toets **OK**, het display geeft "**PBX1**"
3. druk op toets **OK**, het display geeft "**PIN**"
4. voer de PIN-code in en druk **OK**
5. geef het nummer in waarmee u naar buiten belt (gebruik toets **C** om een eventueel oud nummer te wissen of om een fout te corrigeren)
6. druk op toets **OK**, druk op toets **MENU**

Indien u na stap 2 op toets  $\nabla$  drukt, geeft het display "**PBX2**". Als u na een 2e cijfer ook moet pauzeren, kunt u hier dat cijfer ingeven.

## PERSOONLIJKE INSTELLINGEN

### **BELSIGNALEN**

Zowel van de basis als van de handset kan het belsignaal ingesteld worden. Bij de handset kunt u daarnaast aparte belsignalen instellen bij een oproep van buiten af of bij een intercom-oproep.

#### **Opmerkingen:**

- Tijdens het instellen klinkt uit de luidspreker het geselecteerde signaal.
- Kies voor optie "**VOL OFF**" om de bel uit te schakelen.

#### **Belvolume handset:**

1. zorg dat het display "**RING VOL**" weergeeft (zie uitklappagina)
2. druk op toets **OK**, het display geeft "**VOLUME X**" (X staat voor het op dat moment ingesteld nivo)
3. gebruik de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  om het gewenste nivo te kiezen
4. druk op toets **OK**, druk op toets **MENU**

#### **Belritme handset bij een intercom-oproep:**

1. zorg dat het display "**INT RING**" weergeeft (zie uitklappagina)
2. druk op toets **OK**, het display geeft "**MELODY X**" (X staat voor het op dat moment ingesteld ritme)
3. gebruik de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  om het gewenste ritme te kiezen
4. druk op toets **OK**, druk op toets **MENU**

#### **Belritme handset bij een oproep van buiten:**

1. zorg dat het display "**EXT RING**" weergeeft (zie uitklappagina)
2. druk op toets **OK**, het display geeft "**MELODY X**" (X staat voor het op dat moment ingesteld ritme)
3. gebruik de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  om het gewenste ritme te kiezen
4. druk op toets **OK**, druk op toets **MENU**

#### **Belvolume basis:**

1. zorg dat het display "**VOLUME**" weergeeft (zie uitklappagina)
2. druk op toets **OK**, het display geeft "**VOLUME X**" (X staat voor het op dat moment ingesteld nivo)
3. gebruik de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  om het gewenste nivo te kiezen
4. druk op toets **OK**, druk op toets **MENU**

#### **Belritme basis:**

1. zorg dat het display "**MELODY**" weergeeft (zie uitklappagina)
2. druk op toets **OK**, het display geeft "**MELODY X**" (X staat voor het op dat moment ingesteld ritme)
3. gebruik de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  om het gewenste ritme te kiezen
4. druk op toets **OK**, druk op toets **MENU**

## HANSETNAAM:

U kunt de handset voorzien van uw eigen naam. In rust staat deze naam in het display van de handset.

1. zorg dat het display "**H S NAME**" weergeeft (zie uitklappagina) en druk op toets **OK**
2. gebruik toets **C** om de huidige naam te wissen
3. gebruik het toetsenbord om de handsetnaam in te geven (max. 8 karakters)
4. druk op toets **OK**, druk op toets **MENU**

Het invoeren van de naam gaat via de kiestoetsen van de handset, druk bijvoorbeeld 3x toets 5 om de "L" te selecteren, druk 2x toets 3 voor een "E", enzovoorts. Met toets 1 kan een spatie ingevoegd worden (1x drukken) of kan een horizontaal streepje ingevoegd worden (2x drukken).

## UITBELBLOKKERING:

Elke handset kan zodanig ingesteld worden dat er normaal uitgebeld kan worden, dat er alleen intern gebeld kan worden (intercom), dat er alleen lokaal gebeld kan worden (binnen uw regio), of dat er alleen nationaal gebeld kan worden.

1. zorg dat het display "**CALL BAR**" weergeeft (zie uitklappagina)
2. druk op toets **OK**, het display geeft "**PIN**"
3. voer de PIN-code in en druk op toets **OK**
4. het display geeft "**HANSET 1**", gebruik de toetsen  $\Delta$  of  $\nabla$  om in te geven voor welke handset de uitbelblokkering moet gelden en druk op toets **OK**
5. gebruik de toetsen  $\Delta$  of  $\nabla$  om de gewenste blokkering te selecteren:  
NO BARR: er kan normaal gebeld worden  
INTERNAL: er kan alleen gebeld worden naar andere handsets (intercom)  
LOCAL: er kan alleen een lokaal nummer gekozen worden, nummers beginnend met een 0 (nul) kunnen niet gekozen worden  
NATIONAL: er kan alleen nationaal gebeld worden, nummers beginnend met twee nullen kunnen niet gekozen worden.
6. druk op toets **OK**, druk op toets **MENU**

Opmerking: Ook al is de handset geblokkeerd voor uitgaand telefoneren, de alarmnummers 112 en 999 kunnen normaal gekozen worden.

## DISPLAY-TAAL:

De diverse instructies die op het display worden weergegeven bij het bedienen kunnen weergegeven worden in verscheidene talen.

1. zorg dat het display "**LANGUAGE**" weergeeft en druk op toets **OK**
2. selecteer met de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  de taal  
ENGLISH (Engels)                      FRANCAIS (Frans)  
DEUTSCH (Duits)                        ESPAGNOL (Spaans)  
PORTUG (Portugees)                    RUSSIAN (Russisch)
3. druk op toets **OK**, druk op toets **MENU**

Zie pagina 33 in het geval u terug wilt keren naar de Engelse taal.

## ATTENTIETOONTJES:

Bij het indrukken van een toets klinkt een toontje en als de accu bijna leeg is evenals bij het buiten bereik raken van de handset klinken waarschuwings-toontjes. Naar wens kunt u deze toontjes uitzetten.

### Toetstoontjes:

1. zorg dat het display "**BEEP**" weergeeft (zie uitklappagina)
2. druk op toets **OK**, het display geeft "**KEYTONE**"
3. druk op toets **OK**
4. gebruik de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  om de toetstoontjes aan te zetten (**ON**) of om deze uit te zetten (**OFF**) en druk op toets **OK**
5. druk op toets **MENU**

### Accu waarschuwing:

1. zorg dat het display "**BEEP**" weergeeft (zie uitklappagina)
2. druk op toets **OK**, het display geeft "**KEYTONE**"
3. selecteer met de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  de optie "**LOW BATT**" en druk op toets **OK**
4. gebruik de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  om de accu waarschuwing aan te zetten (**ON**) of om deze uit te zetten (**OFF**) en druk op toets **OK**
5. druk op toets **MENU**

### Buiten bereik waarschuwing:

1. zorg dat het display "**BEEP**" weergeeft (zie uitklappagina)
2. druk **OK**, het display geeft "**KEYTONE**"
3. selecteer met de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  de optie "**OUTRANGE**" en druk op **OK**
4. gebruik de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  om de buiten bereik waarschuwing aan te zetten (**ON**) of om deze uit te zetten (**OFF**) en druk **OK**
5. druk op toets **MENU**

## UITSCHAKELEN TOETSENBORD

Indien de kans bestaat dat er per ongeluk een toets wordt ingedrukt, bijvoorbeeld omdat u de handset in uw jas- of broekzak meedraagt, kunt u het toetsenbord (tijdelijk) uitschakelen.

1. zorg dat het display "**KEY LOCK**" weergeeft (zie uitklappagina) en druk op toets **OK**
2. selecteer met de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  of het toetsenbord geblokkeerd moet zijn (**ON**) of dat het toetsenbord vrij moet zijn (**OFF**) en druk op toets **OK**

### Opmerkingen:

- Een uitgeschakeld toetsenbord wordt in het display zichtbaar gemaakt door het oplichten van het symbool  $\odot$ .
- Inkomende gesprekken kunnen normaal aangenomen worden.
- Druk achtereenvolgens op de toetsen **MENU / OK /  $\Delta$  / OK** om het toetsenbord weer vrij te geven.

### **HANDESET UITSCHAKELLEN** (batterij-spaarfunctie):

Druk toets **OK** in en houd deze ingedrukt totdat het display dooft. De handset is nu uitgeschakeld. Ongeveer een seconde nadat een willekeurige toets is ingedrukt, wordt de handset weer ingeschakeld. Ook zodra de handset in de basis geplaatst wordt, wordt de handset weer ingeschakeld.

Een uitgeschakelde handset kan niet opgebeld worden.

### **NOODOPROEP:**

De handset kan zodanig geprogrammeerd worden dat, welke toets dan ook ingedrukt wordt, alleen een door u voorgeprogrammeerd nummer wordt gekozen. Dit nummer kan het alarmnummer 112 zijn of het nummer waar u op dat moment bereikbaar bent.

### **Ingeven van het te kiezen telefoonnummer:**

1. zorg dat het display "**BABYCALL**" weergeeft (zie uitklappagina) en druk op toets **OK**
2. selecteer met de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  de optie "**NUMBER?**" en druk op toets **OK**
3. gebruik toets **C** om een eventueel oud telefoonnummer te wissen
4. geef het nieuwe telefoonnummer in en druk op toets **OK**

### **In/uitschakelen noodoproep:**

1. zorg dat het display "**BABYCALL**" weergeeft (zie uitklappagina) en druk op toets **OK**
2. selecteer met de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  de optie **ON** om de noodoproep in te schakelen of **OFF** om deze functie uit te schakelen.

### **Opmerkingen:**

- Let op het toevoegen van een -0- indien u belt via een huis- of kantoor centrale.
- Controleer vooraleer u de functie inschakelt, of het te kiezen nummer daadwerkelijk geprogrammeerd is en of dit het correcte nummer is (als er geen nummer is geprogrammeerd, kan de functie weliswaar ingeschakeld worden, maar wordt er geen nummer gekozen).
- Een ingeschakelde noodoproep-functie wordt weergegeven door het knipperend woord "**BABYCALL**" in het display.
- Druk achtereenvolgens op de toetsen **MENU / OK /  $\Delta$  / OK** om de functie uit te schakelen.
- Een noodoproep wordt geactiveerd bij het indrukken van welke toets dan ook, uitgezonderd de toets **MENU**.
- Inkomende oproepen kunnen normaal aangenomen worden.
- Indien u meerdere handsets aan het systeem heeft aangemeld, dient elke handset apart geprogrammeerd te worden. (indien zo gewenst)

## **BEANTWOORDER**

### **INTRODUCTIE:**

De ingebouwde digitale telefoonbeantwoorder heeft een opname capaciteit tot 6 minuten (afhankelijk van hoeveelheid opgenomen informatie) of 13 boodschappen maximaal.

40 seconden zijn gereserveerd voor de uitgaande meldtekst.

### **PROGRAMMEERTIP:**

Het instellen van de diverse beantwoorderfuncties is geschreven vanuit de ruststand van de handset.

U opent het beantwoordermenu door op de toets **R** te drukken. Gebruik de toetsen  $\Delta$  of  $\nabla$  om door het menu te bladeren en druk op toets **OK** om een keuze te bevestigen. Druk toets **R** om terug te keren naar de russtand.

### **MELDTEKST:**

De meldtekst is de tekst die de opbeller hoort als de beantwoorder de oproep aanneemt bij uw afwezigheid. De maximale lengte bedraagt 40 seconden.

#### **Opname meldtekst:**

1. druk op toets **R** en selecteer "**OGM REC**"
2. druk op toets **OK** en houd de handset tegen uw oor
3. wacht totdat na enkele seconden een beeptoon klinkt en spreek uw meldtekst in de microfoon van de handset in
4. op het einde op toets 0 drukken om de opname te beëindigen
5. druk op toets **R** om terug te keren naar de stand-by modus

#### **Controle meldtekst:**

1. druk op toets **R** en selecteer "**OGM PLAY**"
2. druk op toets **OK**, de meldtekst wordt ter controle via de luidspreker afgespeeld (u hoeft de handset niet tegen uw oor te drukken)
3. druk op toets **R** om terug te keren naar de stand-by modus

### **ANTWOORDFUNCTIES:**

Behalve het in- en uitschakelen van de antwoordfunctie, zijn diverse instellingen mogelijk:

#### **Antwoordfunctie aan:**

1. druk op toets **R** en selecteer "**TAM ON**"
2. druk op toets **OK** om de antwoordfunctie in te schakelen

Een ingeschakelde antwoordfunctie wordt aangegeven door het oplichten van het symbool  $\sigma$  in het display en de tekst "**MESSAGES**" gevolgd door het aantal geregistreerde opnames.

**Antwoordfunctie uit:**

1. druk op toets **R** en selecteer “**TAM OFF**”
2. druk op toets **OK** om de antwoordfunctie uit te schakelen

**Aantal belsignalen:**

U kunt instellen na hoeveel belsignalen (2 - 9) de oproep aangenomen moet worden.

1. druk op toets **R** en selecteer “**RING NUM**”
  2. druk op toets **OK** en selecteer het aantal belsignalen
  3. druk op toets **OK** en druk op toets **R** om terug te keren naar de ruststand
- Zie, voor de keuze **TOLSAVER**, het hoofdstuk **OP AFSTAND BEDIENEN** op bladzijde 26.

**Alleen afspelen meldtekst:**

Bij deze instelling hoort de opbeller alleen uw meldtekst. Er is geen gelegenheid tot het achterlaten van een boodschap:

1. druk op toets **R** en selecteer “**ANS ONLY**”
2. druk op toets **OK** en selecteer **YES**
3. druk op toets **OK** en druk op toets **R** om terug te keren naar de ruststand

**Afspelen meldtekst + opnemen boodschap:**

Bij deze instelling krijgt de opbeller de mogelijkheid om na de beep een boodschap achter te laten.

1. druk op toets **R** en selecteer “**ANS ONLY**”
2. druk op toets **OK** en selecteer **NO**
3. druk op toets **OK** en druk op toets **R** om terug te keren naar de ruststand

**Maximale lengte inkomende boodschappen en MEMO-berichten:**

U kunt de maximale lengte voor inkomende boodschappen en memo-berichten begrenzen op 40 of op 60 seconden:

1. druk op toets **R** en selecteer “**ICM LGTH**”
2. druk op toets **OK** en selecteer de maximale opnametijd
3. druk op toets **OK** en druk op toets **R** om terug te keren naar de ruststand

**AFSPELEN:**

Het display van de handset geeft aan hoeveel boodschappen (inclusief een eventueel memo bericht) er totaal in het geheugen zijn opgeslagen. Aan het knipperen van het lampje op de basis kunt u zien hoeveel boodschappen zijn binnengekomen nadat u voor het laatst de boodschappen heeft afgespeeld. (zie ook pagina 7, overzicht basis)

Let op: indien u de functie AFSPELEN activeert nadat er nieuwe boodschappen zijn opgenomen, dan worden alleen deze nieuwe boodschappen afgespeeld. Activeert u deze functie als er geen nieuwe boodschappen zijn opgenomen, dan worden alle boodschappen afgespeeld.



Indien u opgebeld wordt tijdens het afspelen van de ingekomen berichten, dan wordt het afspelen afgebroken. Wacht totdat de bel van de handset overgaat en neem de oproep aan door op de telefoontoets te drukken.

#### **Start afspelen:**

1. druk op toets **R** en selecteer "**MSG PLAY**"
2. druk op toets **OK**
3. het afspelen wordt gestart waarbij het display aangeeft welke boodschap afgespeeld wordt
4. druk op toets <0> om het afspelen voortijdig te beëindigen

#### **Snelspoelen / herhalen / wissen:** (alleen tijdens afspelen)

1. druk op toets <9> om naar de volgende boodschap te gaan
2. druk op toets <7> om naar de vorige boodschap te gaan
3. druk op toets <8> om de nu afspelende boodschap opnieuw te starten
4. druk op toets <4> om de boodschap van dat moment te wissen (let op dat nu het afspelen wordt beëindigd)

#### **OVERIGE FUNCTIES:**

##### **Memo bericht:**

Een memo bericht is een bericht dat u voor thuiszoekers kunt achterlaten. Als volgt kunt u een memo-bericht opnemen:

1. druk op toets **R** en selecteer "**MEMO REC**"
  2. druk op toets **OK** en zodra de tekst "**MEMO REC**" in het display gaat knipperen, kunt u de memo in de microfoon van de handset inspreken
  3. druk, aan het einde van uw memo bericht, op toets <0> om de opname te stoppen
- \* de maximale lengte bedraagt 40 seconden
  - \* u kunt één memo bericht achterlaten; wilt u een 2e memo opnemen, dan klinken 2 korte beep-tonen, u dient eerst het oude memo bericht af te luisteren en te wissen

##### **Geheugen vol:**

Zodra de volledige opnamecapaciteit is benut, verschijnt op het display van de handset kort de melding "**MEM FULL**" en wordt de antwoordfunctie uitgeschakeld. Nieuwe inkomende oproepen worden nu niet meer automatisch door de telefoon beantwoordt.

Om het ongewenst uitschakelen van de antwoordfunctie te voorkomen, verdient het dus de aanbeveling de boodschappen regelmatig te beluisteren en te wissen.

## alles wissen:

Als volgt kunt u alle boodschappen wissen:

1. start eerst het afspelen om eventueel nieuwe boodschappen te beluisteren
2. druk op toets **R** en selecteer "**DEL ALL**"
3. druk op toets **OK**, het display geeft "**CONFIRM**" (bevestigen)
4. druk nogmaals op toets **OK** ter bevestiging

Na enige tijd geeft het display "**MESSAGES 0**" weer.

## OP AFSTAND BEDIENEN:

Op afstand kunt u de opgenomen berichten afluisteren. Tijdens het afluisteren kunt u snel voor- en achteruit spoelen, kunt u berichten uitwissen en kunt u de meldtekst wijzigen. Ook de beantwoordfunctie kunt u op afstand in- of uitschakelen.

Om misbruik te voorkomen, zijn de afstandsfuncties PIN-code beveiligd. Om verwarring met de PIN-code van de telefoon te voorkomen, wordt deze code verder 'AFSTANDS-code' genoemd.

## Wijzigen AFSTANDS-code:

Af fabriek is deze code 000. Het is te adviseren deze AFSTANDS-code te wijzigen in een persoonlijke 3-cijferige code:

1. druk op toets **R** en selecteer "**SEC CODE**"
2. druk op toets **OK**, het display geeft "**CODE?**"
3. voer de huidige AFSTANDS-code in (000 of de persoonlijke code indien u die reeds voorheen had gewijzigd)
4. druk op toets **OK**, het display geeft "**NEW PIN**"
5. voer de nieuwe AFSTANDS-code in (maximaal 3 cijfers)
6. druk op toets **OK**, het display geeft "**RETYPE**"
7. voer nogmaals de nieuwe AFSTANDS-code in en druk op toets **OK**
8. druk op toets **MENU** om terug te keren naar de stand-by modus

## Afspelen:

1. bel naar uw beantwoorder en wacht totdat u uw meldtekst hoort
2. druk tijdens de meldtekst op toets # (hekje), de meldtekst stopt met afspelen
3. voer via het toetsenbord uw 3-cijferige AFSTANDS-code in (000 of de door u gewijzigde PIN-code)
4. automatisch start de telefoon met het afspelen van de opgenomen berichten

## Overige afstandsfuncties:

Tijdens het afspelen heeft u de keuze tussen de volgende afstandsfuncties:

- druk op toets <4> om het bericht van dat moment te wissen
- druk op toets <7> om het vorige bericht te herhalen
- druk op toets <8> om het huidige bericht te herhalen
- druk op toets <9> om naar het volgende bericht te gaan
- druk op toets <0> om het afspelen te beëindigen

Na het afspelen heeft u de keuze tussen de volgende afstandsfuncties:

- druk op toets <1> om een nieuwe meldtekst op te nemen (druk <0> om de opname te beëindigen)
- druk op toets <2> om de meldtekst af te spelen
- druk op toets <6> om de antwoordfunctie uit te schakelen
- druk op toets <8> om alle berichten af te spelen
- druk op toets <0> om de afstandsfuncties te beëindigen, u kunt nu de verbinding verbreken

### **Opmerkingen:**

- \* Indien u een verkeerde AFSTANDS-code ingeeft, dan wordt de meldtekst opnieuw afgespeeld en kunt u de AFSTANDS-code nogmaals ingegeven. Na 3 foutieve codes wordt de verbinding verbroken.
- \* Indien er langer dan 8 seconden gewacht wordt alvorens er een nieuwe afstand-instructie gegeven wordt, dan zal de verbinding worden verbroken.
- \* Indien, na het ingeven van de correcte AFSTANDS-code, er geen bericht klinkt, dan zijn er geen berichten opgenomen.

### **Antwoordfunctie inschakelen:**

1. bel naar uw beantwoorder en laat de bel 12x overgaan
2. de beantwoorder neemt de oproep aan en u hoort een beeptoon
3. voer uw AFSTANDS-code in (000 of de gewijzigde code)
4. er klinken 2 korte beeptonen als bevestiging en de verbinding zal worden verbroken, vanaf nu is de antwoordfunctie weer actief

Opm. wordt bij instructie 3 een verkeerde AFSTANDS-code ingegeven, dan klinkt een lange beeptoon en kunt u het nogmaals proberen. Na 3 foutieve AFSTANDS-codes wordt de verbinding verbroken.

### **Tolsaver:**

Indien u bij het aantal bel-signalen de keuze TOLSAVER heeft geselecteerd, dan zal, indien er geen boodschappen zijn opgenomen, de bel 5x overgaan alvorens de beantwoorder de oproep aanneemt. Zijn er wel boodschappen opgenomen, dan wordt de oproep na 2 belsignalen beantwoord.

Indien u op afstand wilt gaan afluisteren en de bel gaat meer dan 2x over, dan zijn er dus geen inkomende berichten opgenomen en kunt u de hoorn neerleggen om de verbinding te verbreken.

### **GEHEUGEN VOL:**

Zodra het geheugen vol is, wordt de antwoordfunctie uitgeschakeld. De beantwoorder neemt pas na 12 belsignalen de oproep aan.

Voer de AFSTANDSCODE in, luister naar de opgenomen boodschappen en wis deze. Nadat u de verbinding heeft verbroken, wordt de antwoordfunctie weer ingeschakeld.

## **SYSTEEM UITBREIDING (EXTRA HANDSETS en EXTRA BASISSTATIONS)**

Elke basis uit de PDX-2000 serie DECT telefoons biedt de mogelijkheid om meerdere handsets aan te sluiten waardoor de functie van een huiscentrale verkregen wordt. Het is dan mogelijk om (gratis) intern te telefoneren en om gesprekken door te verbinden. Tevens is het dan mogelijk om met 2 handsets tegelijk met de buitenlijn-partner te communiceren (conferentiegesprek) of om te makelen (= wisselen) tussen een andere handset en de buitenlijn.

Door het aanmelden van de handset(s) aan meerdere basisstations, kan het bereik van de handsets aanzienlijk vergroot worden. Zie pagina 30.

Let op dat de onderstaande procedure alleen van toepassing is op de PROFOON PDX-2000 serie DECT telefoons. Zie het hoofdstuk GAP op pagina 32 met betrekking tot het aanmelden en gebruiken op andere types DECT telefoons.

### **AANMELDEN EXTRA HANDSETS:**

1. zorg dat het display van de nieuwe handset "**REGISTER**" weergeeft (zie de uitklappagina) en druk op toets **OK**
2. geef via het toetsenbord het nummer van de basis in waarop de handset aangemeld moet worden, het display geeft "**PIN**"
3. voer de PIN-code in en druk op toets **OK**
4. het display geeft "**SEARCH**"
5. druk nu op de basis op toets **page** en houd deze ingedrukt totdat na ongeveer 5 seconden een dubbele beeptoon klinkt
6. na enkele seconden zal het display van de handset het identificatienummer van de basis weergeven, druk op toets **OK**

De handset is nu aangemeld en kan direct gebruikt worden.

### **Opmerkingen:**

- Bij het aanmelden geeft het display "BS 1 2 3 4".
- Druk toets <1> indien de extra handset aangemeld moet worden aan uw standaard basis.
- Druk een ander nummer om de handset aan te melden aan een andere basis.
- De cijfers die knipperen staan voor de basisnummers waar de handset al reeds op is aangemeld. Niet knipperende cijfers zijn geheel vrij.
- Na het aanmelden staat rechts in het display van de handset het interne oproepnummer van de handset; dit nummer wordt door de basis bepaald en kan niet door u gewijzigd worden.

Na het aanmelden van een of meerdere extra handsets, kunt u gebruik maken van de volgende functies:

### **INTERCOM:**

1. druk toets **INT** gevolgd door het interne nummer van de gewenste handset
2. de bel van de opgeroepen handset gaat over
3. nadat de handset de oproep aanneemt door op de telefoontoets te drukken, kan het intercomgesprek gevoerd worden; druk op de telefoontoets om het gesprek te beëindigen

### **Opmerkingen:**

- Het opgeroepen toestel geeft links in het display het nummer weer van het toestel dat oproept.
- Is het opgeroepen toestel in gesprek op de buitenlijn, dan hoort u in de hoorn de ingesprektoon en verschijnt de tekst "**EXT**" in het display, druk op de telefoon toets om de oproep te beëindigen.
- Wordt er reeds een intern gesprek gevoerd, dan klinkt ook de ingesprektoon in de hoorn en geeft het display "**INT**" weer, druk op de telefoontoets om de oproep te beëindigen.

### **AANKLOPTOON:**

Indien er tijdens een intern gesprek een oproep van buiten af binnenkomt, dan klinkt er in de handset een aanklopton.

1. druk de telefoontoets in om het intercomgesprek te beëindigen
2. wacht tot de handset opnieuw overgaat en neem nu de buitenlijn aan

### **DOORVERBINDEN / RUGGESPRAAK / MAKELEN / CONFERENTIE:**

Een gesprek met de buitenlijn kan naar een andere handset doorverbonden worden of u kunt tijdens een gesprek ruggespraak met een ander handset houden.

1. druk tijdens een extern gesprek op toets **INT**; de buitenlijn wordt in de wacht gezet en de externe tegenpartij hoort een wachttoon
2. druk nu het nummer van de op te roepen handset in en wacht tot de interne gesprekspartner opneemt
3. u heeft nu de volgende mogelijkheden:

#### **Doorverbinden:**

- 4a. druk de telefoontoets in om het gesprek door te verbinden naar de andere handset.

#### **Ruggespraak:**

- 4b. druk, nadat u met de andere gebruiker van de handset heeft overlegd, op toets **INT** om de buitenlijn terug te nemen; let op dat de andere handset op de telefoontoets moet drukken om zichzelf uit te schakelen.

### **Makelen:**

- 4c. door herhaaldelijk op toets **INT** te drukken, kunt u wisselen tussen de buitenlijn en de andere handset; de andere handset moet pas op het einde op de telefoontoets drukken om zichzelf uit te schakelen

### **Conferentie:**

- 4d. druk, nadat u met de andere handset heeft overlegd, toets **"#"** voor twee seconden in; de buitenlijn wordt nu bijgeschakeld.

Indien de opgeroepen handset in gesprek is of neemt de intercomoproep niet aan, druk dan op toets **INT** om de buitenlijn weer terug te nemen.

### **AFMELDEN EXTRA HANDSET:**

Een handset die niet meer gebruikt wordt of wordt vervangen, dient te worden afgemeld. Let op: Een handset kan zichzelf niet afmelden, het afmelden van een bepaalde handset dient altijd via een andere handset te geschieden.

1. zorg dat het display **"DEL H S"** weergeeft (zie uitklappagina) en druk op toets **OK**
2. voer de PIN-code in en druk op toets **OK**
3. gebruik de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  om de af te melden handset te selecteren en druk op toets **OK**
4. het display geeft **"CONFIRM"**, druk nogmaals op toets **OK** om het afmelden te bevestigen en druk op toets **MENU**

Is de handset op meerdere basisstations aangemeld, dan dient de afmeld-procedure voor elke basis afzonderlijk te worden uitgevoerd.

### **HANDSET(S) AANMELDEN AAN ANDERE BASIS-STATIONS**

Door elke handset, op de wijze zoals hiervoor beschreven, aan te melden aan meerdere basis-stations, kunt u het bereik van de handsets aanzienlijk vergroten. Alle basis-stations dienen dan wel op dezelfde telefoonlijn te zijn aangesloten, let op dat u niet tijdens het gesprek van basis kunt wisselen.

### **BASIS SELECTEREN:**

De handset kan op verschillende manieren geprogrammeerd worden met betrekking tot het selecteren van de basis. Zo kan er ingesteld worden of de handset alleen gebruik maakt van basis 1. Of dat de handset gebruikt maakt van alleen basis 2. Of dat de handset het sterkste signaal gebruikt van één van de aangemelde basissen.

1. zorg dat het display **"SEL BASE"** weergeeft (zie uitklappagina) en druk op toets **OK**
2. selecteer met de toetsen  $\Delta$  en  $\nabla$  de gewenste basis of de optie **"AUTO"** (zie ook hieronder) en druk op toets **OK**
3. druk op toets **MENU**

### **Opmerkingen:**

- Het is alleen mogelijk een basis te selecteren waar de handset voorheen op is aangemeld. Dit wordt in het display zichtbaar gemaakt door een vierkantje achter het nummer van de basis.
- Door de optie "**AUTO**" te kiezen, zal de handset op dat moment die basis selecteren waarvan het signaal het sterkst ontvangen wordt. Ook indien de handset (in stand-by) buiten bereik van de basis raakt, zal de handset automatisch op zoek gaan naar een wel bereikbare basis. Let op: dit gebeurt alleen indien de handset de verbinding met de basis van dat moment verliest.
- Het is niet mogelijk om tijdens een gesprek van basis te wisselen.

## **WETENSWAARDIGHEDEN BIJ MULTIHANSET / MULTIBASE**

### **INTERN OPROEPNUMMER:**

De basis waar u de handset op aanmeldt, bepaalt zelf het interne oproepnummer van de handset. Het is dus mogelijk dat de handset bij het aanmelden op een extra basis het interne oproepnummer 2 krijgt terwijl dezelfde handset bij de originele basis het interne oproepnummer 1 heeft (en houdt).

### **UITGAANDE GESPREKKEN:**

Deze worden gevoerd via de basis die op dat moment door de betreffende handset is geselecteerd.

Heeft een van de handsets de buitenlijn in gebruik, dan verschijnt op het display van de overige handsets de melding "**EXT**". Zou men toch de telefoontoets indrukken om naar buiten te gaan bellen, dan klinkt de ingesprektoon. Deze handsets dienen te wachten totdat de buitenlijn weer vrij is (de indicatie "**EXT**" gedoofd is) vooraleer er naar buiten gebeld kan worden.

### **INKOMENDE GESPREKKEN:**

Deze worden alleen gemeld op die handsets die op de betreffende basis geselecteerd zijn.

### **INTERCOM / DOORVERBINDEN / MAKELEN / RUGGESPRAAK / CONFERENTIE:**

Deze functies kunnen alleen worden uitgevoerd met en tussen handsets die op dat moment op dezelfde basis zijn aangemeld.

Als u een intercom gesprek wilt voeren met een handset die al in gebruik is, krijgt u een ingesprektoon.

### **2 GESPREKSPADEN:**

Tegelijk kan er met een handset naar buiten gebeld worden en kan er een intercomgesprek tussen 2 andere handsets gevoerd worden.

## **NUMMERWEERGAVE:**

Een basisstation die een oproep binnenkrijgt, geeft het bijbehorend telefoonnummer alleen door aan de handsets die op dat moment bij die basis zijn aangemeld.

Alle, op die basis aangemelde handsets, geven het nummer weer.

Een nummer dient in elke handset apart te worden gewist.

## **GAP (GENERIC ACCESS PROFILE):**

Met de GAP standaard kunt u losse handsets van een ander merk DECT/GAP telefoon aanmelden op de basis van de PDX-2000 serie DECT's. Ook de handsets van de PDX-2000 serie DECT telefoons kunnen aangemeld worden op andere DECT/GAP telefoons. Voorwaarde is dat de andere DECT telefoons ook conform het GAP protocol functioneren.

Let op dat het GAP protocol alleen beschrijft dat u kunt uitbellen en gebeld kunt worden. Overige functies worden niet gegarandeerd.

## **AANMELDEN ANDERE HANDSETS AAN DE PDX-2000 SERIE BASIS:**

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de andere handset of DECT met betrekking tot het aanmelden van een handset. De basis van de PDX-2000 serie wordt opengesteld voor extra handsets door toets **page** in te drukken en ingedrukt te houden totdat na ongeveer 5 seconden het telefoonlampje gaat knipperen.

## **AANMELDEN HANDSET AAN EEN ANDERE BASIS:**

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de andere DECT telefoon met betrekking tot het aanmelden van extra handsets.

Volg daarnaast de procedure zoals beschreven op pagina 28 van deze gebruiksaanwijzing. (AANMELDEN EXTRA HANDSET)

## **ONDERHOUD & MILIEU**

- \* Reinig de PDX-2000 serie uitsluitend met alleen een licht vochtige doek; gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen. Alleen de metalen laadcontacten van de basis, de oplader en de handsets mogen desgewenst (als extra) met een wattenstaafje, gedrenkt in medicinale alcohol (96%) gereinigd worden.
- \* Tijdens het reinigen dient men de adapter en het telefoonsnoer los te koppelen.
- \* De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- \* Wordt de telefoon afgedankt, lever deze dan in bij uw leverancier. Hij zal zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- \* Lege of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.





## SYSTEEMSTORING

In het geval van een mogelijke systeemstoring, neem dan de batterijen uit de handset(s) en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen. Sluit alles na enkele minuten weer aan. In het geval de storing nu niet is verholpen, neem dan contact op met de leverancier van de telefoon.

## SYSTEEM RESET

Als volgt kunnen de diverse instellingen van de DECT (behalve de Pincode) teruggebracht worden naar de fabrieksinstellingen .

1. zorg dat het display "**DEFAULT**" weergeeft (zie uitklappagina)
2. druk op toets **OK**, het display geeft "**PIN**"
3. geef de PIN-code in en druk op toets **OK**
4. de handset en de basis geven beep-tonen en na enkele seconden zijn de instellingen, inclusief de handsetnaam, gewist

Indien de Pincode vergeten is, dan als volgt handelen:

1. verwijder de batterijen uit de handset
2. druk op toets <\*> en houd deze ingedrukt
3. plaats nu de batterijen terug in de handset
4. het display geeft nu "----" en daarna "default"
5. laat nu pas toets <\*> los
6. druk op toets "**OK**"

De handset geeft nu een signaal om het resetten te bevestigen.

LET OP: De pincode is nu weer "**0000**" en de afstandscode is nu weer "000".

Indien u een vreemde taal heeft ingesteld en u wilt terug naar de Engelse taal:

1. druk 1 of 2 keer op toets **MENU** zodat het display de naam **PROFOON** of de de naam die u zelf heeft geprogrammeerd, weergeeft
  2. druk 1x toets **MENU**
  3. druk 2x toets ∇
  4. druk 1x toets **OK**
  5. druk 1x toets Δ
  6. druk 1x toets **OK**
  7. voer na enkele seconden de PIN-code in (0000 of de door u gewijzigde code) en druk toets **OK**
  8. het display zal tijdelijk doven en uit de basis klinken 2 beep-tonen
- Nadat het display weer oplicht, is de display-taal weer Engels. Let op dat nu alle instellingen zijn zoals door de fabriek zijn geprogrammeerd. Zie de volgende pagina.

## FABRIEKSINSTELLINGEN

De volgende instellingen zijn vanuit de fabriek ingesteld:

Bel volume:		nivo 5
Bel melodie:	intern	ritme 5
	extern	ritme 1
Hoorn volume:		nivo 3
Toetstoontjes:		aan
Kiesblokkering:		uit
Nummergeheugen:		leeg
Noodnummer:		geen
Pincode:		0000
Afstandscade beantwoorder:		000
Flash tijd:		100mS (short)
PABX voorloopcijfer:		geen
Displaytaal:		Engels

## GEBRUIKSTIPS

### **PLAATSING:**

- \* Let op dat de PDX-2000 serie gevoed wordt via een voedingsadapter. Bij de plaats waar de telefoon, moet dus ook een 230 Volt wandcontactdoos zijn.
- \* Bij voorkeur de PDX-2000 serie niet op met cellulose behandelde oppervlakten plaatsen. De rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- \* Zowel de handset als de basis mogen alleen in een droge omgeving gebruikt worden.
- \* Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontlading-lampen. De uitgestraalde radiogolven van draadloze telefoons kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

### **AFLUISTEREN:**

- \* Alle draadloze telefoons maken gebruik van radiogolven om te communiceren. Alhoewel de digitale DECT technologie van de PDX-2000 serie het afluisteren vrijwel onmogelijk maakt, is het af te raden vertrouwelijke gesprekken via draadloze telefoontoestellen te voeren.

### **VOEDING:**

#### Basis:

- \* Gedurende een spanningsuitval van het lichtnet kan de PDX-2000 serie niet meer gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een 'normale' telefoon achter de hand te houden, al of niet constant aangesloten op het openbare telefoonnet. Na deze spanningsuitval, is de telefoon weer normaal bruikbaar.

### Handset:

- \* Het display van de handset heeft een ingebouwde batterij-capaciteitsmeter. Is het batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen. Is het batterijsymbool leeg, dan dienen de batterijen geladen te worden.
- \* Met volle batterijen bedraagt de gebruiksduur van de handset tot 300 uren standby of tot 25 uur normaal of tot 3 uur handenvrij telefoneren
- \* De batterijen dienen geladen te worden door de handset in de basis te plaatsen of door de adapter aan te sluiten (losse handsets). Het is te adviseren om lege batterijen 15 uur onafgebroken op te laden.
- \* Verloopt het batterijsymbool, dan worden de batterijen geladen. Zodra de batterijen geheel geladen zijn, blijft dit batterij-symbool vol.
- \* Bij het gebruiken van meerdere handsets kunt u naar keuze de handset in de basis of in een van de handsetladers plaatsen om de batterijen op te laden.

### **HANDSET ZOEKFUNCTIE:**

- \* In het geval dat u een handset kwijt bent, kunt u op de basis toets **page** indrukken. Alle aangemelde handsets genereren nu gedurende ruim 30 seconden beptonen.
- \* Let op: dit functioneert alleen indien de handset(s) binnen bereik van de basis is (zijn), de batterijen voldoende geladen zijn en de bel niet is uitgeschakeld
- \* De beptonen kunnen uitgeschakeld worden door op (een van) de handset(s) een willekeurige toets in te drukken.

### **BEREIK:**

- \* Het bereik van de PDX-2000 serie bedraagt tot maximaal 300 meter in het open veld en tot maximaal 50 meter in huis. Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden.
- \* Voor een optimaal bereik dient de basis zo hoog mogelijk opgesteld te staan waarbij het toestel (lees: de ingebouwde antenne) een vrij 'zicht' moet hebben. De aanwezigheid van stalen constructies, andere zenders (waaronder ook andere draadloze telefoons) en hoge gebouwen zal het bereik negatief beïnvloeden.
- \* De signaalsterktemeter (  $\overline{\text{V}}$  ) geeft de sterkte van het signaal aan: 3 segmenten is goede ontvangst, één of geen segment is slechte ontvangst.

### **BUITEN BEREIK:**

- \* Komt u buiten bereik van de basis dan knippert het woord "**SEARCH**" (= zoeken) in het display. In deze toestand kunt u niet gebeld worden en kunt u zelf niet uit bellen.  
Zodra de afstand tot de basis verkleind wordt en de handset weer in het bereik van de basis komt, geeft het display weer de normale weergave aan.
- \* Ook indien de basis uit staat (bijvoorbeeld per ongeluk de adapter uit het stopcontact genomen), dan knippert het woord "**SEARCH**".

## **BUITEN BEREIK TIJDENS OPROEPEN:**

- \* Wilt u gaan telefoneren terwijl u buiten bereik van de basis bent (of indien de basis is uitgeschakeld), dan zal de handset geen verbinding kunnen opbouwen en zal de oproep niet tot stand kunnen komen.
- \* Komt een telefoon-oproep binnen terwijl de handset buiten bereik is, dan blijft de basis proberen de handset op te roepen totdat de persoon die u belt de oproep afbreekt.

## **TECHNISCHE GEGEVENS**

standaard:	DECT
kanaal raster:	1,728MHz
spraakcodering:	ADPCM (32Kbit/S)
modulatie:	GMSK
zend/ontvangfrequentie:	1,880GHz - 1,900Ghz bandbreedte (20 MHz)
bereik (max.):	50m binnenhuis 300m buitenshuis
voeding:	Handset: 2x oplaadbare 1,2 Volt batterij, formaat AA, type NiMH (batterijen van het type NiCd zijn toegestaan)
werkingsduur:	<b>GEBRUIK NOOIT NORMALE BATTERIJEN</b> stand-by: > 300 uur (NiMH batterijen) gesprek: > 25 uur (NiMH batterijen) handenvrij: > 3 uur (NiMH batterijen)
gebruikstemperatuur:	0°C - 40°C
opslagtemperatuur:	-20°C - 60°C
afmetingen handset:	150x52x25 mm
gewicht handset:	152 gr (incl. batterijen)
kiesmode:	toon (DTMF)
R-functie:	FLASH

## GARANTIEBEWIJS

Naam: Bewaar hier uw  
Adres: kassa- of aankoop  
Postcode / plaats: bon  
model / serienummer van de telefoon:

Op de Profoon PDX-2000 serie heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

### HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan uw dealer met een duidelijke klacht-omschrijving. Deze zal het complete apparaat (basis + handset(s)) tezamen met dit garantiebewijs en de gedateerde aankoopbon innemen en voor spoedige reparatie, resp. franco verzending naar de importeur zorgdragen.

### DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet oplaadbare batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

